iCES®

Fer à repasser avec remplisage continu

Manuel D'emploi

ISS-400

1. Gâchette d'activation de la vapeur
2. Cadran de température
3. Poignée confortable
4. Témoin de fonctionnement du fer à repasser
5. Centrale vapeur
   Témoin de fonctionnement
6. Cadran de contrôle de la vapeur
7. Commutateur d'alimentation (avec témoin lumineux)
8. Réservoir d'eau remplissable

Familiarisez-vous avec votre centrale vapeur

1. Gâchette d'activation de la vapeur

Permet de contrôler la quantité de vapeur émise, appuyer sur la gâchette permet de libérer de la vapeur.

Appuyez sur la gâchette puis activez le verrou pour émettre un jet de vapeur continu, vous pouvez utiliser le jet de vapeur sur des rideaux, etc.

Pour désactiver le jet de vapeur continu, replacez simplement sur le verrou sur sa position d'origine.

2. Cadran de température

Les indications claires permettent une sélection aisée de la température selon le type de tissu à repasser

3. Poignée confortable

Conçue pour offrir un grand confort

4. Témoin de fonctionnement du fer à repasser

Cet indicateur reste allumé pendant la période de préchauffage du fer à repasser

5. Témoin de fonctionnement

Cet indicateur reste allumé pendant la période de préparation de la vapeur

6. Cadran de contrôle de la vapeur

Permet de régler la quantité de vapeur émise

7. Commutateur d'alimentation (avec témoin lumineux)

Permet de mettre en marche/éteindre la centrale vapeur

8. Réservoir d'eau

Il est possible de remplir ce réservoir tout en repassant

Prise en main. . .

AVERTISSEMENT : REMPLISSEZ LE RESERVOIR D'EAU AVANT TOUTE MISE EN MARCHE DE L'UNITE.

REMARQUE : NE REMPLISSEZ PAS EXCESSIVEMENT LE RESERVOIR D'EAU.

REMARQUE : UTILISEZ TOUJOURS DE L'EAU FROIDE ET PROPRE POUR REMPLIR LE RESERVOIR DE LA CENTRALE VAPEUR. LORSQUE L'EAU DE VOTRE REGION EST TRES DURE, UTILISEZ DE L'EAU DISTILLEE AFIN DE PREVENIR TOUTE FORMATION DE TARTRE.

N'AJOUTEZ AUCUN ADDITIF DANS LE RESERVOIR D'EAU. N'UTILISEZ JAMAIS DE VINAIGRE, AGENT DE DETARTRAGE OU TOUT AUTRE PRODUIT CHIMIQUE.

1. Remplissez le réservoir d'eau
2. Refermez fermement le réservoir d'eau
3. Placez le fer à repasser sur la centrale vapeur
4. Connectez la fiche du cordon à une prise de courant murale puis mettez en marche l'unité.
5. Pour un repassage à sec, mettez en marche le fer à repasser puis positionnez la commande de réglage

de la vapeur est positionné sur OFF.

6. Positionnez le thermostat du fer à repasser sur la température désirée selon le tissu à repasser

7. Le témoin d'alimentation du fer à repasser s'allume lors du préchauffage. Durant le repassage, le témoin lumineux du fer à repasser s'allume puis s'éteint, cela indique le maintient de la température sélectionnée.

8. La préparation de la température/pression sélectionnée nécessite environ 2 minutes.

9. Lorsqu'aucune vapeur n'est émise, cela indique que le réservoir d'eau de la centrale vapeur nécessite un remplissage.

REMARQUE : MAINTENEZ ENFONCEE LA TOUCHE VAPEUR PENDANT ENVIRON 1 MINUTE POUR NETTOYER LE SYSTEME DE VAPEUR DE LA CENTRALE VAPEUR. AFIN DE PREVENIR TOUTE TRACE D'EAU SUR VOTRE LINGE, REPASSEZ TOUT D'ABORD UNE SERVIETTE USAGEE.

REMARQUE : LISEZ TOUJOURS LES INFORMATIONS INSCRITES SUR L'ETIQUETTE DE VOS VETEMENTS, RESPECTEZ LA TEMPERATURE DE REPASSAGE. UTILISEZ SEULEMENT LA CENTRALE VAPEUR LORSQUE LA TEMPERATURE DU FER A REPASSER EST DEFINIE ENTRE COTON ET LIN.

Repassage à sec

Lors du repassage à sec, mettez seulement en marche la centrale vapeur, laissez la commande de réglage de la vapeur positionnée sur OFF.

Repassage vertical

Votre centrale vapeur peut être utilisée pour du repassage vertical, permettant ainsi de supprimer les plis de draperies et de rideaux.

Positionnez le thermostat selon les instructions situées sur l'étiquette du produit.

Tenez verticalement le fer à repasser en inclinant légèrement celui-ci vers l'avant, à quelques centimètres de distance du tissu (NE TOUCHEZ JAMAIS LE TISSU).

Appuyez sur la touche Vapeur pour émettre un ou plusieurs jets de vapeur.

Déplacez le tissu vers le haut et le bas tout en maintenant enfoncée la touche Vapeur.

Retirez rapidement le fer des tissus fragiles afin de ne pas brûler le tissu ou réduire le flux de vapeur.

Remplissage du réservoir d'eau de la centrale vapeur

AVERTISSEMENT : EN COURS D'UTILISATION, LE RESERVOIR CHAUFFE ET CONTIENT DE L'EAU CHAUDE/DE LA VAPEUR.

Lorsque vous souhaitez remplir le réservoir d'eau en cours de repassage, suivez attentivement les instructions suivantes.

1. Remplissez délicatement le réservoir d'eau conformément aux instructions de la page 3, section « Prise en main ».

Nettoyage automatique

1. Posez votre fer à vapeur près d'un évier. Veillez à ce que le cordon et sa fiche n'entrent jamais en contact avec de l'eau.

2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide.

3. Positionnez le thermostat sur la position Min 0.

4. Raccordez la centrale vapeur à une prise de courant puis mettez celle-ci en marche.

5. Lorsque le témoin de fonctionnement de la centrale vapeur s'allume, cela indique que le mode de nettoyage automatique du fer est prêt à l'emploi.

6. Tenez le fer à repasser au dessus de l'évier puis maintenez enfoncée la touche Vapeur pendant 3 minutes.

7. Des peluches et autres résidus de tissus peuvent être éjectés depuis les orifices de vapeur, ceci est normal.

8. Positionnez le thermostat sur la position Max.

9. Repassez un tissu ou une serviette humide afin de nettoyer la semelle.
10. Positionnez à nouveau le thermostat du fer à repasser sur Min « 0 » puis éteignez la centrale vapeur.
11. A nouveau, positionnez le fer à repasser au dessus de l'évier puis maintenez enfoncée la touche Vapeur pour libérer la vapeur.
12. Eteignez enfin le fer à repasser puis déconnectez-le de la prise de courant.
13. Laissez l'unité entièrement refroidir, videz le réservoir d'eau puis rangez le fer dans un endroit sûr.

A faire et ne pas faire

A faire

Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface stable et résistante à la chaleur.
Raccordez toujours la centrale vapeur à une prise de courant d'une tension comprise entre 220 V et 240 V. Si vous utilisez une rallonge, vérifiez son calibre (10 A) et que celle-ci dispose de broches de mise à la terre.
Si le cordon ou le système de vapeur est endommagé, il doit être remplacé par un électricien spécialisé.
Maniez toujours votre fer à repasser avec précautions, vous pourriez vous brûler avec la vapeur.
Assurez-vous d'avoir vidé le réservoir à vapeur de la centrale vapeur.
Assurez-vous toujours que le fer à repasser est entièrement refroidi.
Assurez-vous toujours que le réservoir d'eau du fer à repasser est entièrement vide.
Laissez la semelle entièrement refroidir avant toute utilisation d'un outil de nettoyage en acier inoxydable ou nettoyeur en métal, essuyez délicatement à l'aide d'un chiffon humide puis séchez entièrement.
Pour retirer toute accumulation de résidus située dans les orifices de vapeur, utilisez un coton-tige imprégné d'alcool méthylé.
Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide.
Utilisez un chiffon doux et humide imprégné d'eau pour le nettoyage du boîtier et du réservoir d'eau. Ne plongez pas l'unité dans l'eau.

A ne pas faire

Ne pointez jamais le fer ou le jet de vapeur vers une personne ou un animal.
Veillez à ce que la semelle n'entre jamais en contact avec le cordon d'alimentation et le cordon électrique.
Ne laissez jamais le fer à repasser sans surveillance lorsque celui-ci est allumé.
Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le cordon.
N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour du fer à repasser.
Ne démontez pas l'unité. Tous les travaux de réparation doivent être effectués par un personnel qualifié.
N'utilisez pas de détergents chimiques abrasifs, de la laine d'acier ou des tampons à récurer pour nettoyer la semelle.
Ne positionnez jamais le fer à repasser ou la base sous un robinet
Ne placez pas le fer à repasser sur un support en métal, ceci pourrait endommager la semelle.
Attention : Ne laissez pas l'appareil en marche sans surveillance lorsque la fonction Vapeur est active.
Tout séchage excessif du réservoir d'eau peut causer des dommages.

REMARQUES

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par un enfant.
Cet appareil est prévu exclusivement pour une utilisation domestique.

SI vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que: les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).

RoHS COMPLIANT CE

iCES®

Dampfstations-Bügeleisen

Bedienungsanleitung

ISS-400

1. Dampftaste
2. Temperaturregler
3. Komfortgriff
4. Kontrolllampe
5. Dampfstation
Kontrolllampe
6. Dampf-Einstellungsrad
7. Ein/Aus-Schalter (mit Kontrolllampe)
8. Nachfüllbarer Wasserbehälter

Aufbau Ihres Dampfstation-Bügeleisens

1. Dampftaste

Einstellung des Dampfaustritts - manuelle Betätigung der Taste entlässt Dampf wenn erforderlich.
Betätigen Sie die Taste und drücken Sie die Verriegelung für einen kontinuierlichen Dampfaustritt nach unten, um Vorhänge etc. durch vertikale Dämpfung zu glätten. Zum Abbrechen des kontinuierlichen Dampfaustritts drücken Sie einfach die Verriegelungstaste in die entgegengesetzte Richtung.

2. Temperaturregler

Einstellungsrad für eine einfache Auswahl der markierten Temperaturstufe für verschiedene Stoffarten.

3. Komfortgriff

Ergonomischer Bügeleisengriff

4. Kontrolllampe

Leuchtet auf, bis das Bügeleisen die eingestellte Zieltemperatur erreicht hat.

5. Dampfstation-Kontrolllampe

Leuchtet bis, die Dampfsstation die optimale Dampftemperatur erreicht hat.

6. Dampf-Einstellungsrad

Einstellung der benötigten Dampfmenge.

7. Ein/Aus-Schalter (mit Kontrolllampe)

Ein-/Ausschalter der Dampfstation

8. Nachfüllbarer Wasserbehälter

Nachfüllbar während des gesamten Bügelvorgangs

Inbetriebnahme

ACHTUNG: VOR DEM EINSCHALTEN IMMER ZUERST MIT WASSER FÜLLEN.
HINWEIS: DEN WASSERTANK BITTE NICHT ÜBERFÜLLEN.
HINWEIS: BENUTZEN SIE NUR SAUBERES, KALTES WASSER ZUM AUFFÜLLEN DER DAMPFSTATION. WENN IHR WASSER SEHR HART IST, WIRD EMPFOHLEN GEFILTERTES WASSER ZU BENUTZEN, UM KALKABLAGERUNGEN IM GERÄT ZU VERHINDERN.
GEBEN NIEMALS ZUSÄTZE IN DEN WASSERTANK. BENUTZEN SIE NIEMALS ESSIG, ENTKALKER ODER ANDERE CHEMIKALIEN ZUR REINIGUNG DES GERÄTS.

1 Füllen Sie das Gerät mit sauberem, kaltem Wasser
2. Verschließen Sie den Wassertank wieder.
3. Legen Sie das Bügeleisen flach auf die Ablage.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
5. Zum Trockenbügeln schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie den Dampfregler in die OFF-Position.
6. Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur, die Sie zum Bügeln Ihrer Kleidungstücke benötigen.
7. Die Kontrolllampe leuchtet währen des Heizvorgangs auf. Entsprechend geht die Kontrolllampe beim Bügeln ein uns aus, weil das Gerät durch mehrfaches Nachheizen die eingestellte Temperatur aufrecht erhält.
8. Das Bügeleisen und der Dampfgenerator benötigen ca. 2 Minuten, um die benötigte Zieltemperatur/-druck zu erreichen.
9. Wenn die Dampfleistung nachlässt, ist der Wassertank der Dampfhatstation zu niedrig und muss nachgefüllt werden.

HINWEIS: HALTEN SIE DIE DAMPFTASTE FÜR CA. 1 MINUTE GEDRÜCKT, UM DIE DAMPFSTATION UND DIE DAMPFLEITUNGEN ZU REINIGEN. ES WIRD EMPFOHLEN VOR DER BENUTZUNG EIN ALTES HANDTUCH ZU BÜGELN, UM ZU VERHINDERN, DASS AUF IHRER KLEIDUNG WASSERFLECKEN ENTSTEHEN.

HINWEIS: BEFOLGEN SIE STETS DIE BÜGELANWEISUNGEN UND TEMPERATURANGABEN AUF DEM ETIKETT IHRER KLEIDUNGSSTÜCKE. DIE DAMPFSTATION IST NUR FÜR DIE BENUTZUNG MIT KLEIDUNGSSTÜCKEN GEEIGNET, DIE EINER TEMPERATUREINSTELLUNG ZWISCHEN BAUMWOLLEN UND LEINEN BENÖTIGEN.

Trockenbügeln
Zum Trockenbügeln schalten Sie lediglich die Dampfstation ein und lassen Sie die Dampfeinstellung in der OFF-Position.
Vertikal-Bügeln
Ihr Dampfstations-Bügeleisen ist für das vertikale Bügeln zur Entfernung von Falten aus hängenden Kleidungsstücken und Vorhängen geeignet.
Stellen Sie den Temperaturregler entsprechend den Anweisungen auf dem Etikett Ihres Kleidungsstücks ein.
Halten Sie das Bügeleisen in vertikaler Position, leicht nach vorne gekippt, ein paar Zentimeter von dem Stoff entfernt.

(Kontakt mit der Kleidung unbedingt vermeiden!) Betätigen Sie die Dampf-Taste für kurze Dampfstöße.
Bewegen Sie das Bügeleisen langsam auf und ab während Sie die Dampf-Taste betätigen.
Halten Sie das Bügeleisen weiter weg von sehr feinen Stoffen, um diese nicht zu versengen und reduzieren die Dampfleistung.
Nachfüllen der Dampfstation
WARNUNG: WÄHREND DES BETRIEBS WIRD DER WASSERTANK HEISS UND ENTHÄLT HEISSES WASSER UND DAMPF
Sollten Sie den Wassertank während des Bügelns auffüllen müssen, nehmen Sie ihn bitte sehr vorsichtig herunter und befolgen Sie die folgenden Anweisungen sehr sorgfältig.
1. Füllen Sie den Wasserbehälter langsam mit Wasser gemäß der Anweisungen auf Seite 3 (Inbetriebnahme).

Selbstreinigung
1. Stellen Sie Ihr Dampfstations-Bügeleisen neben eine Spüle. Achten Sie darauf, dass Netzstecker und -kabel nicht in direkten Kontakt mit Wasser kommen.
2. Füllen Sie den Wassertank mit sauberem, kaltem Wasser auf.
3. Stellen Sie die Bügeltemperatur auf Min 0.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie die Dampfstation ein.
5. Wenn die Kontrolllampe der Dampfstation aufleuchtet, ist das Bügeleisen zur Selbstreinigung bereit.
6. Halten Sie das Bügeleisen direkt über die Spüle und halten Sie die Dampf-Taste für ca. 3 Minuten gedrückt.
7. Flusen und gelöste Ablagerungen werden dadurch aus den Dampfaustrittsöffnungen herausgestoßen. Dies ist vollkommen normal.
8. Stellen Sie den Temperaturregler auf die MAX-Position.
9. Bügeln Sie einen feuchten Lappen oder Handtuch, um Ablagerungen auf der Bügelsohle zu entfernen.
10. Drehen Sie den Temperaturregler zurück in die MIN-Position (0) und schalten Sie die Dampfstation aus.
11. Halten Sie das Bügeleisen erneut über die Spüle und halten Sie die Dampf-Taste solange gedrückt, bis kein Dampf mehr austritt.
12. Schalten Sie das Bügeleisen schließlich aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
13. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, entleeren Sie den Wassertank und bewahren Sie es sicher auf.

Unbedingt wichtige und nicht erlaubte Schritte
Notwendige Schritte:
Das Gerät darf nur auf stabilen, hitzebeständigen Unterlagen verwendet werden.
Benutzen Sie das Gerät mit einer Netzspannung von 220 bis 240V.Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, achten Sie darauf, dass es entsprechend geeignet ist (10A), geerdet und vollständig ausgewickelt wird.
Sollte das Netzkabel oder die Dampfleitung beschädigt werden, müssen sie von einem qualifizierten Elektriker ersetzt werden.

Halten Sie den Griff Ihres Bügeleisens immer gut fest, da der austretene Dampf zu Verbrennungen führen kann.
Stellen Sie sicher, dass der gesamte Dampf nach der Benutzung abgelassen wird.
Achten Sie darauf, das Bügeleisen sich vollständig abkühlt.
Achten Sie darauf, den Wassertank vollständig leer ist.
Lassen Sie die Bügelsohle vollständig abkühlen, bevor Sie einen Edelstahl- oder Metall-Reiniger zur Reinigung benutzen. Reiben Sie die Bügelsohle mit einem leicht angefeuchteten Tuch vorsichtig ein und wischen Sie sie trocken.
Entfernen Sie Ablagerungen in den Dampfaustrittöffnungen mit einem Wattestäbchen und etwas Spiritus.
Wischen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
Zur Reinigung der Außenseite des Bügeleisen und des Wassertanks, benutzen Sie nur ein weiches, sauberes, leicht angefeuchtetes Tuch. NIEMALS in Wasser eintauchen.

Nicht erlaubte Schritte:
Niemals das Bügeleisen oder den Dampf direkt auf Personen oder Tiere richten.
Berühren Sie niemals das Netzkabel oder das Dampfrohr mit der Bügelsohle.
Lassen Sie ein heißes Bügeleisen niemals unbeaufsichtigt.
Ziehen Sie niemals den Netzstecker aus der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen.
Wickeln Sie niemals das Kabel um das Bügeleisen herum.
Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu öffnen. Elektrische Fehlfunktionen müssen durch qualifizierte Elektriker repariert.
Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder scharfe Reinigungsmittel zum Reinigen der Bügelsohle.
Halten Sie niemals das Bügeleisen oder die Dampfstation unter fließendes Wasser.
Stellen Sie das Bügeleisen nicht auf eine Metallablage. Dies kann zur Beschädigung der Bügelsohle führen.
Achtung: Lassen Sie das Bügeleisen mit eingeschalteter Dampffunktion niemals unbeaufsichtigt.
Das Gerät kann in diesem Fall beschädigt werden, wenn der Wassertank trocken läuft.

HINWEISE
Dieses Gerät ist nicht dazu geeignet, von Kindern benutzt zu werden.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Sollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen Entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Setzen Sie sich mit Ihren kommunalen Behörden oder Ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung. (Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE))

RoHS COMPLIANT CE

iCES®

Stoom station Strijkijzer

Handleiding

ISS-400

1. Stoomknop
2. Temperatuurregeling
3. Comfortabel handvat
4. Strijklampje
5. Stoomstationlampje
6. Stoomregeling
7. Aan/uit-schakelaar (met indicatorlampje)
8. Hervulbare watertank

Leer uw stoomstation strijkijzer kennen

1. Stoomknop

Regelt de stoomproductie, handmatig op de knop drukken laat stoom vrij wanneer nodig.

Druk op de knop en druk de vergrendeling omlaag voor continue stoom die ook kan worden gebruikt voor het verticaal stomen van gordijnen etc. Om de continue stoom te annuleren, druk de vergrendelknop simpelweg in de tegengestelde richting.

2. Temperatuurregeling

Duidelijk aangegeven om eenvoudig de gewenste temperatuur voor elke stof te kunnen selecteren.

3. Comfortabel handvat

Ontworpen met comfort in het achterhoofd

4. Strijklampje

Licht op tot het strijkijzer de gewenste temperatuur heeft bereikt

5. Stationlampje

Licht op tot het station de optimale stoomtemperatuur heeft bereikt

6. Stoomregeling

Wijzigt de hoeveelheid stoom die geproduceerd wordt

7. Aan/uit-schakelaar (met indicatorlampje)

Zet het stoomstation Aan/Uit

8. Hervulbare watertank

Hervulbaar tijdens het strijken

Aan de slag. . .

WAARSCHUWING: VUL ALTIJD MET WATER VOOR HET INSCHAKELEN.

OPMERKING: DOE NIET TEVEEL WATER IN DE WATERTANK.

OPMERKING: GEBRUIK ALTIJD SCHOON, KOUD WATER OM HET STOOMSTATION STRIJKIJZER TE VULLEN. ALS UW WATER ERG HARD IS, DAN IS HET RAADZAAM GEDESTILLEERD WATER TE GEBRUIKEN OM KALKAANSLAG TE VOORKOMEN.

DOE NOOIT ADDITIEVEN IN DE WATERTANK. GEBRUIK NOOIT AZIJN, ONTKALKERS OF ANDERE CHEMICALIEN.

1. Vul met schoon, koud water
2. Maak de watertank stevig dicht
3. Plaats het strijkijzer plat op zijn voet
4. Sluit de stekker aan op het stopcontact en zet het apparaat aan
5. Zorg er als u droog wilt strijken voor dat de Stoomregeling in de OFF-stand staat
6. Draai de temperatuurregeling naar de gewenste temperatuur, afhankelijk van de te strijken stof

7. Het Strijklampje zal oplichten tijdens het opwarmen. Het Strijklampje zal tijdens het strijken aan en uit gaan, terwijl de gewenste temperatuur blijft gehandhaafd

8. Het duurt voor het strijkijzer en de stoomgenerator ongeveer 2 minuten om de gewenste temperatuur / druk te bereiken

9. Als de stoomproductie ophoudt, dan staat het stoomstation droog en zal het meer water nodig hebben.

OPMERKING: HOUD DE STOOM KNOP VOOR ONGEVEER 1 MINUUT INGEDRUKT OM HET STOOMSTATION EN DE STOOMPIJP SCHOON TE MAKEN. ER WORDT AANGERADEN EERST EEN OUDE HANDDOEK TE STRIJKEN OM WATER-AFDRUKKEN OP UW WAS TE VOORKOMEN.

OPMERKING: CONTROLEER ALTIJD DE STRIJKINSTRUCTIES OP UW KLEDINGLABEL EN CONTROLEER DE TEMPERATUUR. HET STOOMSTATION MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT ALS DE TEMPERATUUR VAN HET STRIJKIJZER IS INGESTELD TUSSEN KATOEN EN LINNEN.

Droogstrijken

Zet voor droog strijken alleen het stoomstation aan en laat de stoomregeling in de OFF-stand.

Verticaal strijken

Uw Stoomstation Strijkijzer kan worden gebruikt voor verticaal te strijken om kreukels te verwijderen uit hangende kleding en gordijnen.

Stel de temperatuurregeling in volgens de instructies op het kledingslabel.

Houd het strijkijzer in een verticaal positie, licht naar voren gekanteld, een paar centimeter van de stof (RAAK DE STOF NIET AAN). Druk kort op de stoomknop voor korte stoomuitbarstingen.

Beweeg langzaam op en neer, terwijl u op de stoomknop drukt.

Houd het strijkijzer verder van delicate stoffen af om deze niet te verschroeien en de hoeveelheid stoom te verminderen.

Het Stoomstation hervullen

WAARSCHUWING: DE WATERTANK WORDT HEET TIJDENS GEBRUIK EN BEVAT HEET WATER/STOOM

Mocht het nodig zijn tijdens het strijken de watertank te hervullen, wees dan voorzichtig en volg de volgende instructies erg zorgvuldig.

1. Vul de watertank langzaam met water volgens de instructies op pagina 3 onder “Aan de slag”

Zelfreinigen

1. Plaats uw Stoomstation Strijkijzer dicht bij een wasbak. Zorg er altijd voor dat de stekker en de kabels niet in direct contact komen met water.
2. Vul de watertank met schoon, koud water
3. Stel de temperatuurregeling in op Min 0
4. Steek de stekker in het stopcontact en zet het Stoomstation aan
5. Als het Stoomstationlampje oplicht, dan is het strijkijzer klaar om zichzelf te reinigen
6. Houd het ijzer recht boven de gootsteen en druk en houd de stoomknop voor ongeveer 3 minuten ingedrukt.
7. Het is mogelijk dat u lint en losse materialen uit de stoomgaten ziet komen, dit is te verwachten
8. Draai de temperatuursregeling naar Max
9. Strijk een vochtige doek of handdoek om eventuele aanslag te verwijderen en de zoolplaat te reinigen
10. Draai de temperatuursregeling terug naar Min “0” en zet het Stoomstation uit.
11. Nogmaals boven de wasbak, druk en houd de stoomknop ingedrukt, zodat alle stoom vrijkomt
12. Zet tenslotte het strijkijzer uit en haal de stekker uit het stopcontact
13. Laat het strijkijzer volledig afkoelen, leeg de watertank en berg het veilig op.

Wel doen en Niet doen

Wel doen

Het apparaat moet worden gebruikt en geplaatst op een stabiel, hittebestendig oppervlak.

Sluit uw Stoomstation strijkijzer altijd aan op een stopcontact met een voltage tussen 220V en 240V. Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat deze volledig is uitgerold en van het juiste type is (10A) met aarding.

Mocht het netsnoer of de stoompijp beschadigd raken, dan moet deze worden vervangen door een erkend elektricien.

Ga altijd voorzichtig om met uw strijkijzer omdat stoom kan BRANDEN. Zorg er altijd voor dat alle stoom het Stoomstation heeft verlaten.

Zorg er altijd voor dat het strijkijzer volledig koel is.

Zorg er altijd voor dat de watertank volledig leeg is.

Laat de zoolplaat altijd volledig afkoelen met behulp van roestvrijstaal of metaal, maak het schoon door het voorzichtig met een vochtige doek droog te vegen.

Gebruik om aanslag van de stoomgaten te verwijderen een wattenstaafje bevochtigd met spiritus.

Veeg schoon met een vochtige doek

Gebruik om de buitenkant van het strijkijzer en de watertank schoon te maken alleen een zachte, droge, vochtige doek. NIET in water onderdompelen.

Niet doen

Richt het strijkijzer of de stoom nooit rechtstreeks op een persoon of dier.

Raak het netsnoer of de stoompijp nooit aan met de zoolplaat.

Laat het strijkijzer nooit onbeheerd achter.

Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.

Wikkel het snoer NOOIT om het strijkijzer.

Demonteer het apparaat niet. Alle elektrische defecten moeten worden gerepareerd door een erkend elektricien.

Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen om de zoolplaat schoon te maken.

Houd het strijkijzer of basisstation nooit onder een kraan.

Plaats het strijkijzer niet op een metalen steun, dit kan de zoolplaat beschadigen.

Let op: Laat het strijkijzer niet onbeheerd achter als de stoomschakelaar nog is ingeschakeld.

Schade kan zich voordoen als u het waterreservoir droog laat koken.

OPMERKINGEN

Dit apparaat is niet bedoeld om door kinderen gebruikt te worden.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

.

Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke aytoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (richtlijn voor afval van elektrische en elektronische apparaten, AEEA)

RoHS COMPLIANT CE

iCES®

Steam station

INSTRUCTION MANUAL

ISS-400

1. Steam Trigger
2. Temperature Dial
3. Comfort Grip handle
4. Iron Pilot Light
5. Steam Station Pilot Light
6. Steam Control Dial
7. Power switch(with indicator lamp)
8. Refillable Water tank

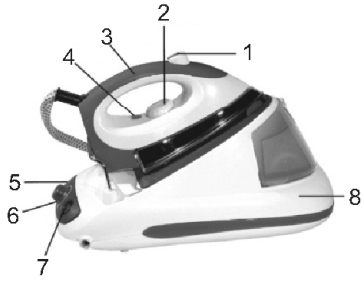

Understanding your Steam Station Iron

1. Steam Trigger
   Controls the steam output, manually pressing the button releases steam as and when required. Press the button and push down on the lock for continuous steam which can also be for vertical steaming of curtains etc. To cancel continuous steam simply push the locking button in the opposite direction
2. Temperature Dial
   Clearly marked for ease of selecting required temperature for each fabric
3. Comfort Grip Handle
   Designed with comfort in mind
4. Iron Pilot Light
   Illuminates until iron reaches desirod temperature
5. Station Pilot Light
   Illuminates until Station reaches optimum steam temperature
6. Steam Control Dial
   Alters the amount of steam produced
7. Power Swith (with indicator light)
   Turns the Steam Station On / Off
8. Refillable Water Tank
   Refillable throughout ironing

Getting Started. . .

WARNING: ALWAYS FILL WITH WATER PRIOR TO TURNING ON.

NOTE: DO NOT OVERFILL THE WATER TANK.

NOTE: ALWAYS USE CLEAN COLD WATER TO FILL THE STEAM STATION IRON. IF YOUR WATER IS VERY HARD IT IS ADVISABLE TO USE DISTILLED WATER TO PREVENT LIMESCALE BUILD UP. NEVER PUT ADDITIVES INTO THE WATER TANK. NEVER USE VINEGAR, DESCALING AGENTS OR ANY OTHER CHEMICALS.

1. Fill with clean cold water
2. Securely close the water tank
3. Place iron flat on base
4. Connect the plug to mains supply and turn on power
5. For Dry ironing turn on and ensure Steam Control Dial is set to OFF position
6. Turn Iron temperature Dial to required temperature dependant on fabric to be ironed

7. Iron Pilot Light will illuminate whilst heating. The Iron Pilot Light will go on and off during ironing whilst the required temperature is being maintained
8. It will take approximately 2 minutes for the iron and steam generator to reach the required temperature / pressure
9. If the steam output ceases, the Steam Station has run dry and will require more water.

NOTE: HOLD DOWN THE STEAM BUTTON FOR APPROXIMATELY 1 MINUTE TO CLEAN THE STEAM STATION AND STEAM PIPE THROUGH. IT IS RECOMMENDED YOU INITIALLY IRON AN OLD TOWEL TO PREVENT WATER MARKS ON YOUR LAUNDRY.

NOTE: ALWAYS CHECK THE IRONING INSTRUCTIONS ON YOUR GARMENTS LABEL AND REFER TO TEMPERATURE. THE STEAM STATION SHOULD ONLY BE USED WHEN THE IRON TEMPERATURE IS SET ANYWHERE BETWEEN COTTON AND LINEN

Dry Ironing

For Dry Ironing turn ONLY the Steam Station On and leave the Steam Control Dial to OFF.

Vertical Ironing

Your Homemaker Steam Station Iron can be used for vertical ironing to remove creases from hanging garments and curtains.
Set the temperature control as per the instructions on the garment label.
Hold the iron in a vertical position, tilted slightly forward, a few centimeters away from the fabric (DO NOT TOUCH THE FABRIC). Press and release the steam button for short bursts of steam.
Slowly move up and down the garment whilst pressing the steam button.
Move the iron further away from very delicate fabrics so as not to scorch and reduce the steam.

Refilling the Steam Station

WARNING: WHEN IN USE THE WATER TANK BECOMES HOT AND CONTAINS HOT WATER / STEAM

Should you need to refill the water tank during ironing please take great care and follow these instructions very carefully.

1. Slowly fill the water tank with water as per instructions on page 3 under 'Getting Started'

Self Cleaning

1. Set your Homefront Steam Station Iron up close to a sink. Always keep the plug and cables out of direct contact with water.
2. Fill the water tank with clean cold water
3. Set the Iron temperature dial to Min'0'
4. Plug in and switch on the Steam Station
5. When the illuminated Steam Station Pilot light comes on, the iron is ready to self clean
6. Hold the iron directly over the sink and press and hold the steam button for approximately 3 minutes
7. You may see lint and loose material from the steam holes, this is to be expected
8. Turn the Iron Temperature dial to Max

9. Iron a damp cloth or towel to remove any deposits and clean the soleplate
10. Turn the Iron temperature dial back to Min '0' and turn the Steam Station Off.
11. Again, over the sink, press and hold the steam button to release all steam
12. Finally turn off the iron and disconnect from the mains
13. Allow to completely cool, empty the water tank and store safely.

Do's and Don'ts

Do's

- The appliance must be used and placed on a stable, heat resistant surface
- Always plug your Steam Station Iron into an electrical supply with voltage between 220V and 240V. If you are using a mains extension lead, ensure it is correctly rated (10A) with an earth and is fully extended
- Should the power cord or Steam pipe become damaged, it must be replaced by a qualified electrician
- Always handle your iron very carefully as Steam Can BURN
- Always ensure all steam has been vented from the Steam Station
- Always ensure the iron is completely cool
- Always ensure the water tank is completely empty
- Always allow the soleplate to cool fully before using a stainless steel or metal cleaner, rub gently with a damp cloth and wipe dry
- To remove build-up from the steam holes use a cotton bud moistened in methylated spirit. Wipe clean with a damp cloth
- To clean the exterior of the iron and water tank, only use a soft, clean damp colth. DO NOT immerse in water.

Don'ts

- Never direct the iron or steam, directly towards a person or animal
- Never touch the electric cord or steam pipe with the soleplate
- Never leave a het iton unattended
- Do not unplug the iron by pulling on the cord.
- NEVER wrap the cord around the iron
- Do not dismantle your appliance. Any electrical faults must be repaired by a qualified electrician
- Do not use scouring pads, abrasive or harsh cleaners to clean the soleplate.
- Never hold the iron or base unit under a tap
- Do not place the iron on a metal rest, this could damage the soleplate
- Caution: Do not leave the iron unattended with the steam switch left turned "on". Damage may occur in this instance if the water reservoir is left to boil dry.

NOTES

- This appliance is not intended to be used by children.
  This appliance is intended for domestic use only. In the case of professional. inappropriate use or failure to comply with the instructions ACL accepts no responsibility and your guarantee will be void.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or tetailer for recycling advise.

RoHS COMPLIANT CE